


編號	產品名稱	數量	零件編號
1	六角孔圓頭螺絲	16	PC000018SW
3	六角孔圓頭螺絲	8	PC000004SW
&4	下珠座	2	PA000015
#5	上下料管止漏環	4	PB000083
&6	上珠座	2	PA000025
&7, 8	珠罩	4	PB000129
&9	Steel珠閥	4	PA000110
-	Teflon珠閥	4	PB000039
#10	上珠座止漏墊	2	PB000013
11	泵浦外蓋	2	PA000048
12	外六角頭螺絲	2	PC000176
13	白鐵平華司	4	PC000057
&14	隔膜外墊	2	PA000060
&15	隔膜(PE)	2	PB000032
-	隔膜(Teflon)	2	PB000026
17	隔膜內墊	2	PA000059
#18	止漏環	2	PD000011
19-28	軸心A環罩組	1	A16-19-28
20-28	軸心B環罩組	1	A16-20-28
21-29	中軸轉換套組	1	A16-21-29
&22	隔膜軸心	1	PA000114
#23	止漏環	2	PB000001
#24	止漏環	2	PD000001
32	六角孔圓頭螺絲	4	PC000005SW
#33	異型止漏環(大)	1	PD000140
#34	異型止漏環(小)	1	PD000139
&35	氣動閥本體	1	PA000102
&36	氣閥活塞	1	PA000141
#37	止漏環	1	PDAP0023
#38	止漏環	2	PDR00016
&39	啟動銅栓	1	PA000112
40	氣閥風罩A	1	PD000080
41	氣閥風罩B	1	PB000021
#42	止漏環	1	PD000035
43	氣閥外蓋	2	PA000117
44	中心座本體	1	PA000143
45	六角孔圓頭螺絲	4	PC000004SW
46	入出料管	2	PA000128
47	六角孔圓頭螺絲	8	PC000015SW
48	氣室緩衝墊	2	PD000056
50	消音器	1	PB000045
51	氣室蓋	2	PA000215
&53	氣閥滑塊	1	PB000334
&54	風道套板	1	PB000072




DS04-SAIXPXX-02

零件分解圖

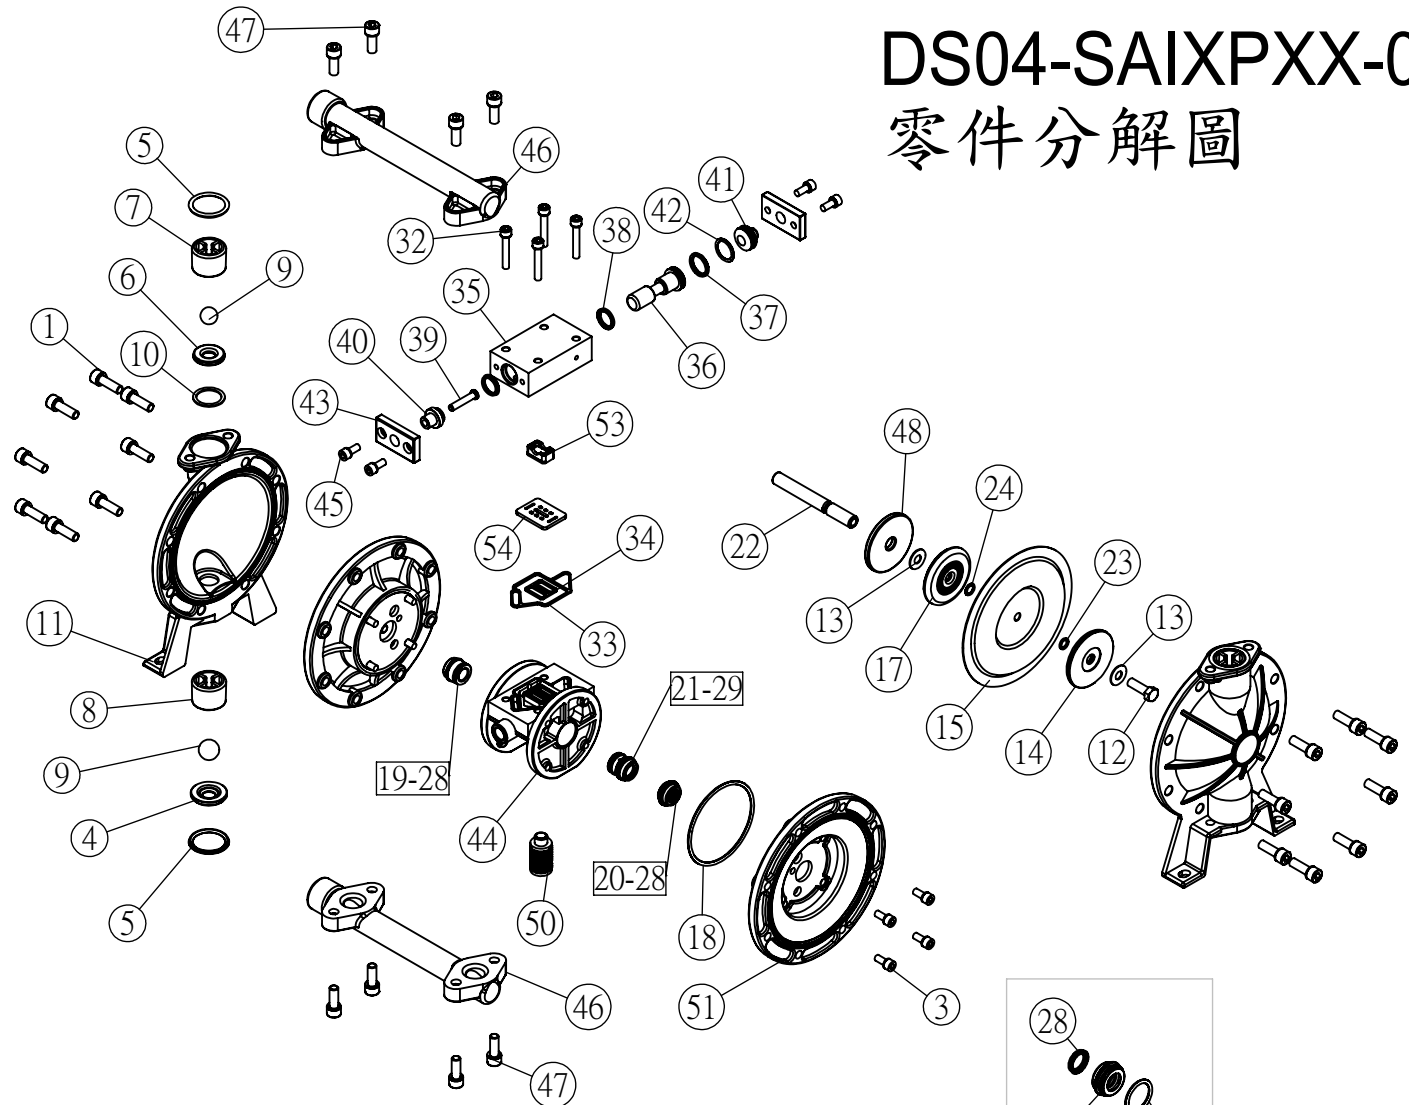


("#"止漏環維修包)
("&"其它可能性耗材)

編號	零件名稱	數量	零件編號
19	軸心A環罩	1	PB000170
20	軸心B環罩	1	PB000173
21	中軸轉換套	1	PA000150
#25	止漏環	2	PD000023
#26	止漏環	1	PD000050
#27	止漏環	1	PD000054
#28	U型止漏環	3	PDAP0012
#29	止漏環	1	PD000003

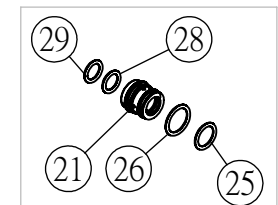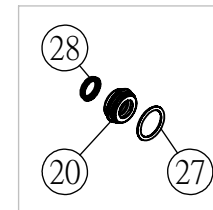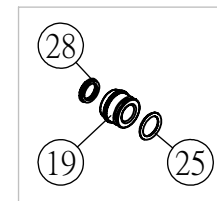




編號	產品名稱	數量	零件編號
1	六角孔圓頭螺絲	16	PC000018SW
3	六角孔圓頭螺絲	8	PC000004SW
&4	下珠座	2	PA000014
#5	上下料管止漏環	4	PB000083
&6	上珠座	2	PA000026
&7	珠罩	4	PA000035
&9	sus珠閥	4	PA000110
#10	上珠座止漏墊	2	PB000013
11	泵浦外蓋	2	PA000048
12	外六角頭螺絲	2	PC000176
13	白鐵平華司	4	PC000057
&14	隔膜外墊	2	PA000060
&15	隔膜	2	PB000026
17	隔膜內墊	2	PA000059
#18	止漏環	2	PD000011
19-28	軸心A環罩組	1	A16-19-28
20-28	軸心B環罩組	1	A16-20-28
21-29	中軸轉換套組	1	A16-21-29
&22	隔膜軸心	1	PA000114
#23	止漏環	2	PB000001
#24	止漏環	2	PD000001
32	六角孔圓頭螺絲	4	PC000005SW
#33	異型止漏環(大)	1	PD000140
#34	異型止漏環(小)	1	PD000139
&35	氣動閥本體	1	PA000102
&36	氣閥活塞	1	PA000141
#37	止漏環	1	PDAP0023
#38	止漏環	2	PDR00016
&39	啟動銅栓	1	PA000112
40	氣閥風罩A	1	PD000080
41	氣閥風罩B	1	PB000021
#42	止漏環	1	PD000035
43	氣閥外蓋	2	PA000117
44	中心座本體	1	PA000143
45	六角孔圓頭螺絲	4	PC000004SW
46	入出料管	2	PA000128
47	六角孔圓頭螺絲	8	PC000015SW
48	氣室緩衝墊	2	PD000056
50	消音器	1	PB000045
51	氣室蓋	2	PA000215
&53	氣閥滑塊	1	PB000334
&54	風道套板	1	PB000072

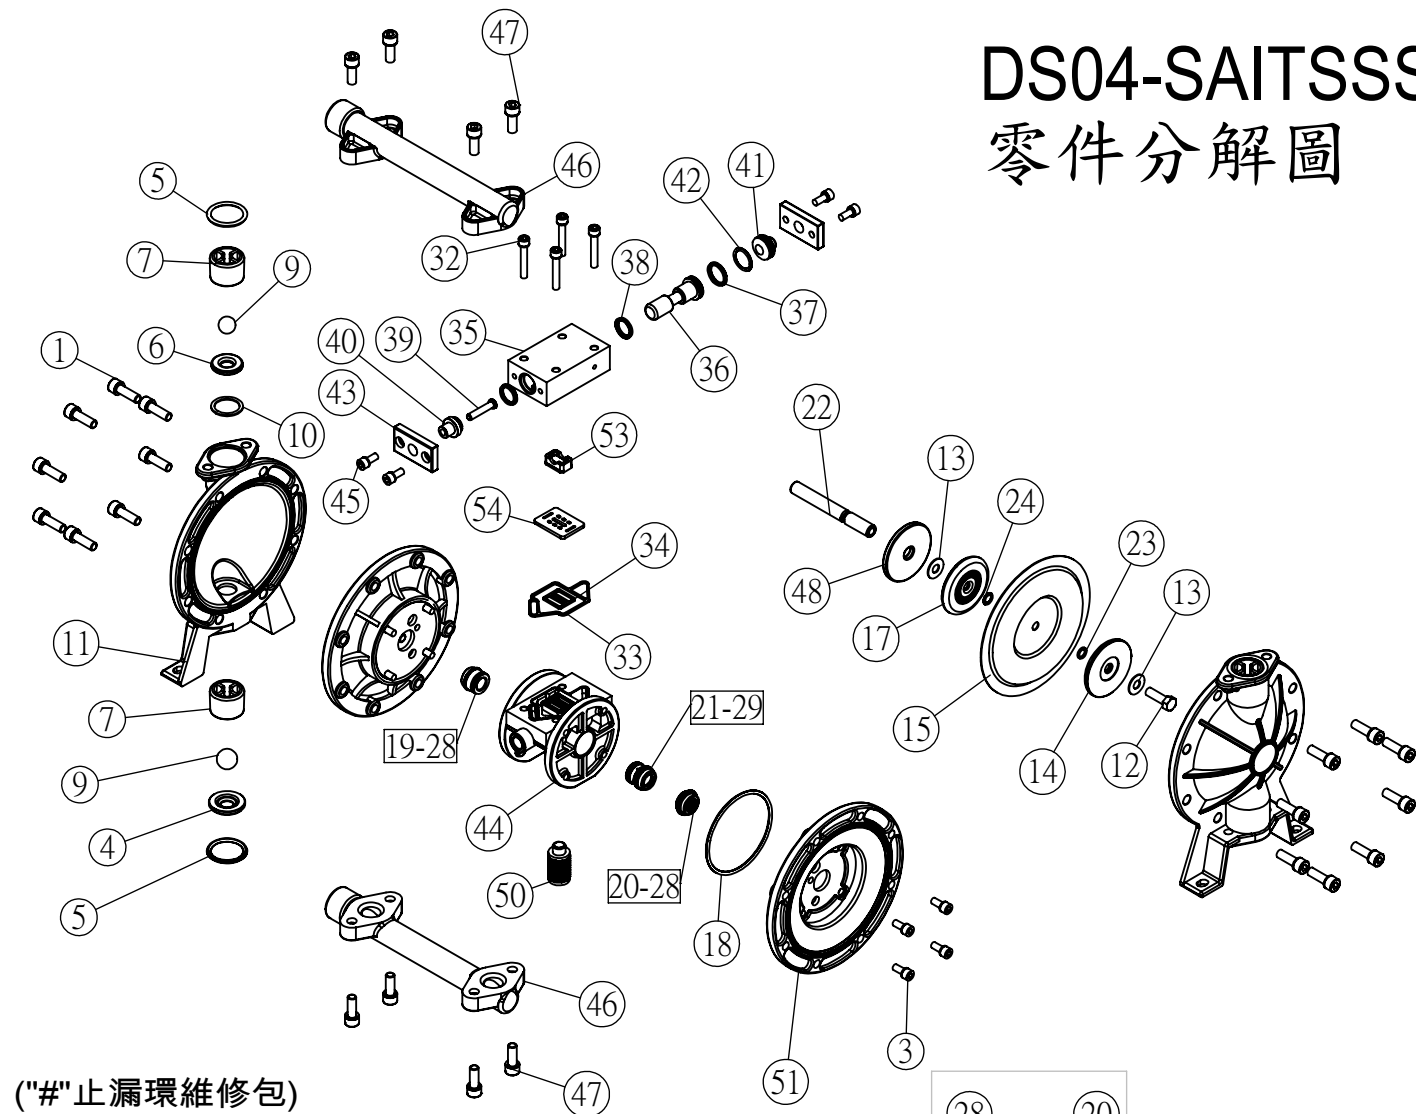

DS04-SAITSSS-02 零件分解圖


("#"止漏環維修包)
("&"其它可能性耗材)

編號	零件名稱	數量	零件編號
19	軸心A環罩	1	PB000170
20	軸心B環罩	1	PB000173
21	中軸轉換套	1	PA000150
#25	止漏環	2	PD000023
#26	止漏環	1	PD000050
#27	止漏環	1	PD000054
#28	U型止漏環	3	PDAP0012
#29	止漏環	1	PD000003

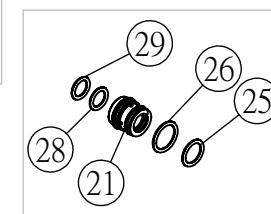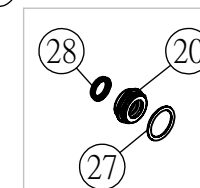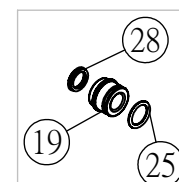

編號	產品名稱	數量	零件編號
1	六角孔圓頭螺絲	16	PC000018SW
3	六角孔圓頭螺絲	8	PC000004SW
&4	下珠座	2	PD000015
5	止漏環	4	PB000083
&6	上珠座	2	PD000069
&7	上珠罩	2	PD000048
&8	下珠罩	2	PD000047
&9	珠閥SUS	4	PA000110
-	珠閥Teflon	4	PB000039
10	止漏墊	2	PB000013
11	泵浦外蓋	2	PA000048
12	外六角頭螺絲	2	PC000176
13	白鐵平華司	4	PC000057
&14	隔膜外墊	2	PA000060
&15	隔膜	2	PD000039
17	隔膜內墊	2	PA000059
#18	止漏環	2	PD000011
19-28	軸心A環罩組	1	A16-19-28
20-28	軸心B環罩組	1	A16-20-28
21-29	中軸轉換套組	1	A16-21-29
&22	隔膜軸心	1	PA000114
#23	止漏環	2	PB000001
24	止漏墊	2	PD000001
32	六角孔圓頭螺絲	4	PC000005SW
#33	異型止漏環(大)	1	PD000140
#34	異型止漏環(小)	1	PD000139
&35	氣動閥本體	1	PA000102
&36	氣閥活塞	1	PA000141
#37	止漏環	1	PDAP0023
#38	止漏環	2	PDR00016
&39	啟動銅栓	1	PA000112
40	氣閥風罩A	1	PD000080
41	氣閥風罩B	1	PB000021
#42	止漏環	1	PD000035
43	氣閥外蓋	2	PA000117
44	中心座本體	1	PA000143
45	六角孔圓頭螺絲	4	PC000004SW
46	入出料管	2	PA000128
47	六角孔圓頭螺絲	8	PC000015SW
48	氣室緩衝墊	2	PD000056
49	內六角塞頭	6	PC000413
50	消音器	1	PB000045
51	氣室蓋(OOSO)	2	PA000215U
&53	氣閥滑塊	1	PB000334
&54	風道套板	1	PB000072

DS04-SATOOSO-02 (耐磨型)零件分解圖

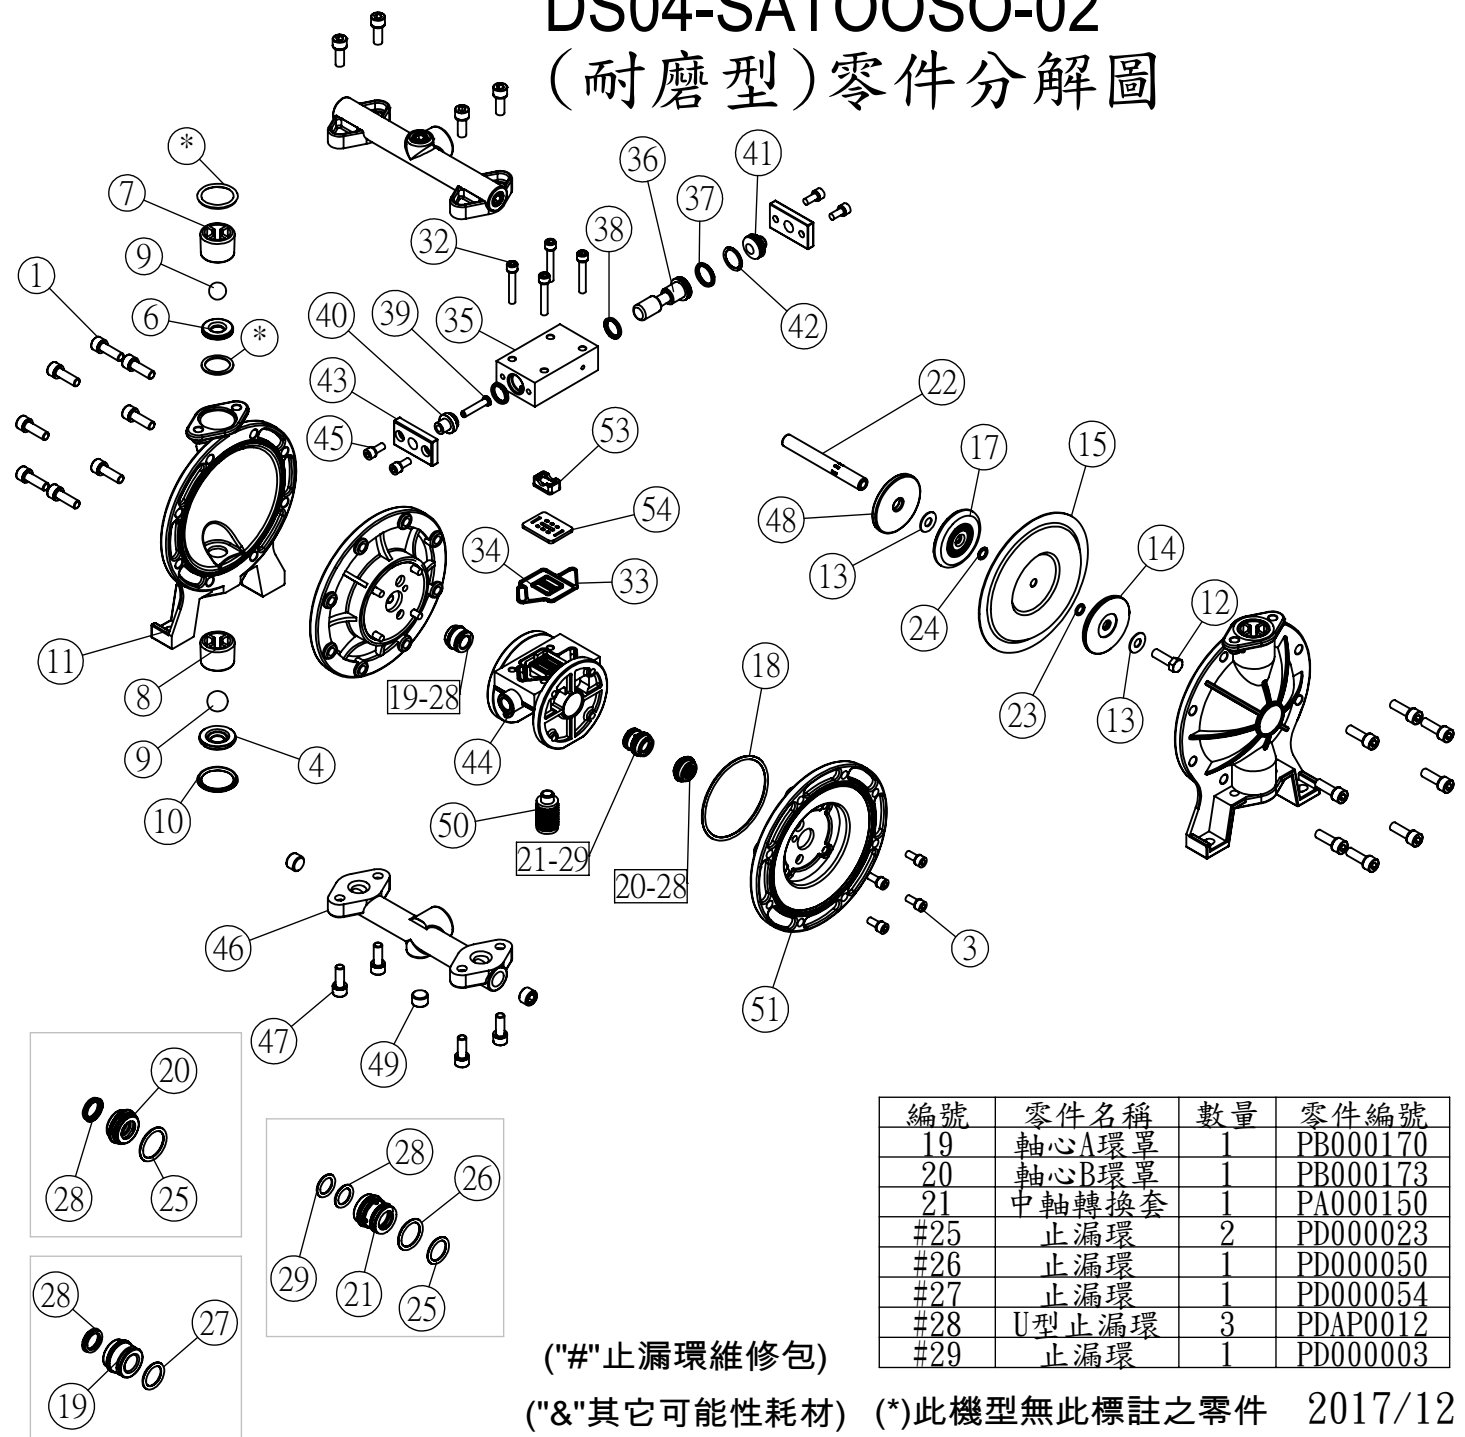

編號	零件名稱	數量	零件編號
19	軸心A環罩	1	PB000170
20	軸心B環罩	1	PB000173
21	中軸轉換套	1	PA000150
#25	止漏環	2	PD000023
#26	止漏環	1	PD000050
#27	止漏環	1	PD000054
#28	U型止漏環	3	PDAP0012
#29	止漏環	1	PD000003

("#"止漏環維修包)

("&"其它可能性耗材) (*)此機型無此標註之零件 2017/12